


Область применения

ТН-ШИНГЛАС Мансарда

1. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.
2. Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX.
3. Деревянный настил.
4. Доска калиброванная профилированная.
5. Брусок профилированный.
6. Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС.
7. Двухсторонняя лента акриловая ТЕХНОНИКОЛЬ.
8. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП.
9. ТЕХНОНИКОЛЬ Скатная крыша.
10. Доска калиброванная профилированная.
11. Брусок профилированный.
12. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ МАСТЕР БАРЬЕР 4.0.
13. Подшивка из листовых материалов.

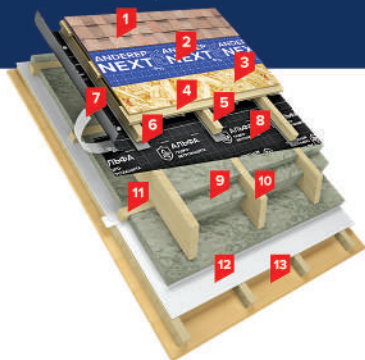

ТН-ЛЮКСАРД Мансарда


1. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD.
2. Брусок профилированный.
3. Брусок профилированный.
4. Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС.
5. Двухсторонняя лента акриловая ТЕХНОНИКОЛЬ.
6. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП.
7. ТЕХНОНИКОЛЬ Скатная крыша.
8. Доска калиброванная профилированная.
9. Брусок профилированный.
10. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ МАСТЕР БАРЬЕР 4.0.
11. Подшивка из листовых материалов.



Больше решений с минеральной изоляцией на основе стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ

ТН-ШИНГЛАС Мансарда Контр PIR

1. Подшивка из листовых материалов.
2. Брусок профилированный.
3. Доска калиброванная профилированная.
4. Лента алюминиевая LOGICPIR.
5. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф.
6. ТЕХНОНИКОЛЬ Скатная крыша.
7. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП.
8. Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60.
9. Доска калиброванная профилированная.
10. Деревянный настил.
11. Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX.
12. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.

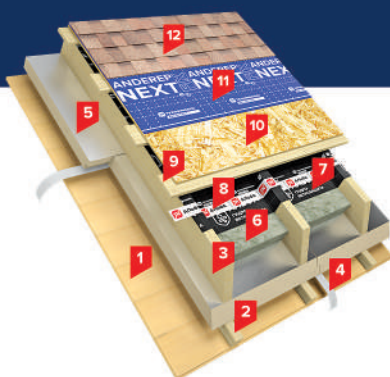

Основные правила работы



Материал должен храниться в упакованном виде на крытых складах. Допускается хранение под навесом, защищающим материал от воздействия атмосферных осадков.



Для нарезки минеральной изоляции на основе стекловолокна используйте нож для теплоизоляции, сегментный нож или ножовку с мелкими зубьями. Вырывание волокон не допускается.



При работе с минеральной изоляцией необходимо использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, респиратор, очки). Открытые участки кожи, контактировавшие со стекловолокном, необходимо отряхнуть, после промыть холодной водой с мылом.



8 800 600 05 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

WWW.TN.RU



ТЕХНОНИКОЛЬ

MASTER



ТЕХНОНИКОЛЬ СКАТНАЯ КРЫША

Удобство монтажа в каждом рулоне



МИНЕРАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА



ТЕХНИКОЛЬ Скатная крыша — надежная и эффективная минеральная тепло- и звукоизоляция в форме рулонов.



Профессиональный подход к созданию продукта

Материал обеспечивает эффективную теплоизоляцию. Низкая теплопроводность позволяет сохранить комфортный микроклимат внутри дома и в жару, и в холод. Материал обеспечивает эффективную теплоизоляцию.



Ничего лишнего при нарезке

Повышенная упругость позволяет нарезать материал и вдоль, и поперек, минимизируя количество отходов. Оптимально для крыш с нестандартным шагом стропил.



Устойчивость внутри конструкции

Повышенная упругость и жесткость волокна позволяют материалу сохранять форму, не сползать и не создавать дополнительную нагрузку на конструкцию.



Технология FIBRISFLEX

Минеральная изоляция на основе стекловолокна, изготовленная по технологии **FIBRISFLEX**, имеет высокую степень гибкости и упругости.

Химический состав и особенности формирования волокон придают материалу особые качества: он не ломается при сжатии, не крошится, быстро восстанавливает форму после распаковки и сохраняет формостабильность в конструкции.


Физико-механические характеристики

Показатель	Ед. изм.	Значение
Теплопроводность λ_{10}	Вт/(м·К)	0,035
Теплопроводность λ_D	Вт/(м·К)	0,035
Теплопроводность λ_d	Вт/(м·К)	0,038
Теплопроводность λ_b	Вт/(м·К)	0,042
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па	%, не более	60
Сорбционная влажность за 72 ч	% по массе, не более	5
Содержание органических веществ	% по массе, не более	7,0
Горючесть	степень	НГ

Логистические параметры


Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ТЕХНИКОЛЬ Скатные крыши	3000, 3500, 3900	1200	150, 180, 200

Области применения

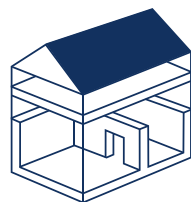


Крыши:
◀ **СКАТНЫЕ КРЫШИ**

Монтаж материала без дополнительной фиксации

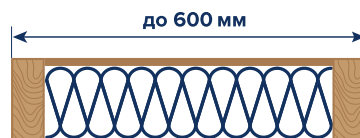

Ширина минеральной изоляции **ТЕХНИКОЛЬ Скатная крыша**
◀ шаг стропил + 10 мм

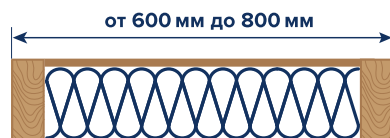

Ширина минеральной изоляции **ТЕХНИКОЛЬ Скатная крыша**
◀ шаг стропил + 15 мм

Принцип монтажа

Маты предназначены для применения в коттеджном и малоэтажном строительстве в качестве тепло- и звукоизоляции скатных крыш.



1

Нарезаем материал **ТЕХНИКОЛЬ Скатная крыша** на плиты необходимых размеров. Ширина плит подбирается с превышением расстояния между стропилами в свету.



2

Монтируем минеральную изоляцию **ТЕХНИКОЛЬ Скатная крыша** враспор между стропил так, чтобы не оставалось зазоров в местах примыкания к конструкции.



3

Если этого требует тепло-технический расчет, увеличиваем толщину утепления за счет дополнительного слоя плит **ТЕХНИКОЛЬ Стены и крыши**. Бруски устанавливаем поперек стропил и монтируем утеплитель враспор.



4

Герметично проклеиваем все стыки полотен пароизоляционной пленки и фиксируем места крепления скобами строительного степлера.